

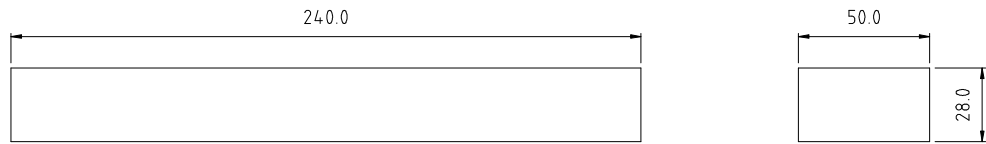




Mettre la barre à 50 X 28 à la longueur désirée suivant methode de sciage

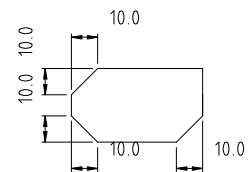


Faire 3 chanfreins sur les 3 côtés




Usiner le dégagement

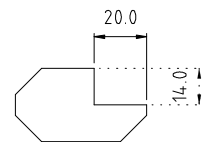

Scier et profiler du surfacage pour mettre à la côte

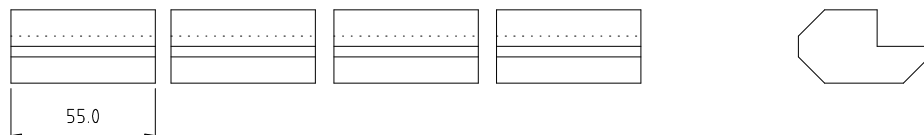

Percer les 2 paumelles gauches par la droite

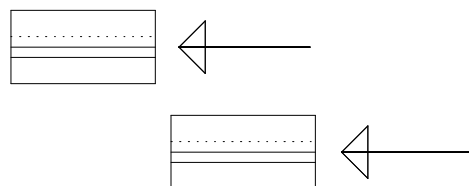

...et les 2 paumelles droites par la gauche

